


# Toldos correderos

## CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

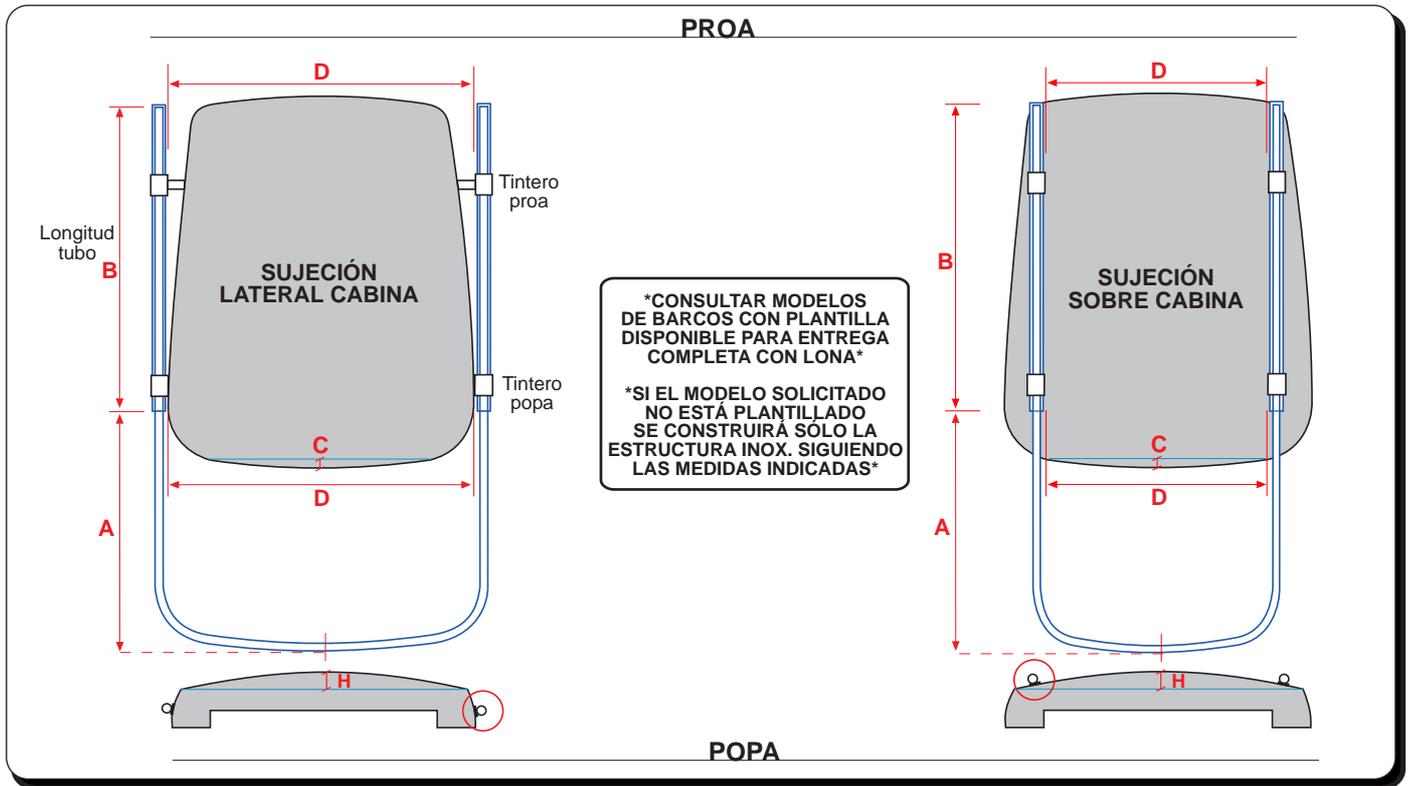

SUJECIÓN LATERAL CABINA



SUJECIÓN LATERAL CABINA




SUJECIÓN SOBRE CABINA



### TINTERO

Referencia	H
5902	10
5903	20
5904	30
5905	40
5906	50
5907	60
5908	80


Calidad Inox. AISI 316  
Acabado pulido brillante

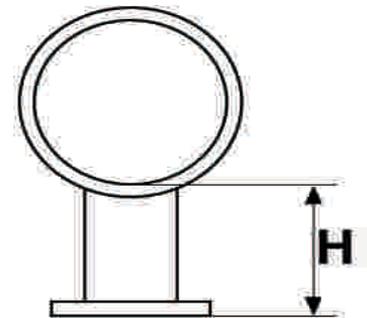

### TUBO CORREDERO

Referencia	L	ØTubo
5909	1100	33
5910	1300	33
5911	1500	33
5912	1800	33
5913	2000	33
5914	2200	33
5915	2400	33

Calidad Inox. AISI 316  
Acabado pulido brillante



# Toldos correderos



PLEGADO

ANTARES 10.80

EXTENDIDO

MODELOS DE BARCOS  
CON TOLDOS CORREDEROS  
PLANTILLADOS



PLEGADO

ALTAIR 7.5

EXTENDIDO



ALTAIR 8



PLEGADO

STARFISHER 1100

EXTENDIDO



ANTARES SERIE 9



PLEGADO

FAETON 10.40

EXTENDIDO



QUICKSILVER 580 PILOT